

はじめにお読みください


1 CD を挿入して、**ソフトウェアをインストール**を選択します。

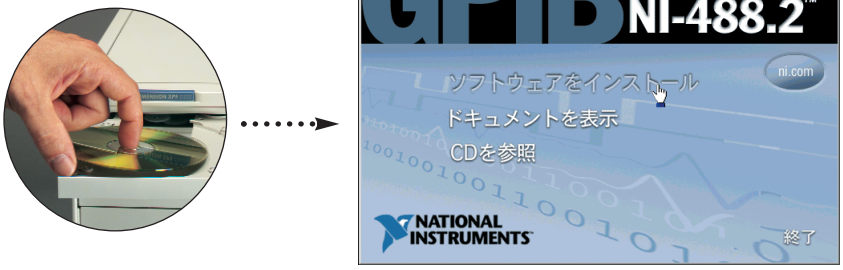

2 **プラグアンドプレイインタフェース**を選択して、**次へ**をクリックします。

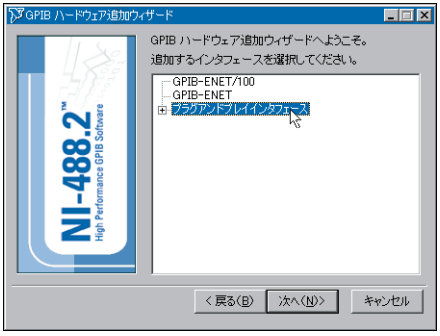

3 **シャットダウン**を選択して**完了**をクリックし、コンピュータの電源を切ります。

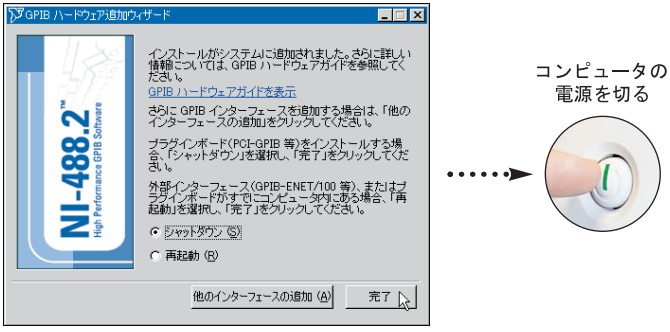


(手順 4 へ続く)

4 ハードウェアをインストールします(注)。

A. 未使用のPMCスロットを選択します。この時、ホストを取り外す必要があることがあります。

B. PMC-GPIBを挿入して、ねじ留めします。

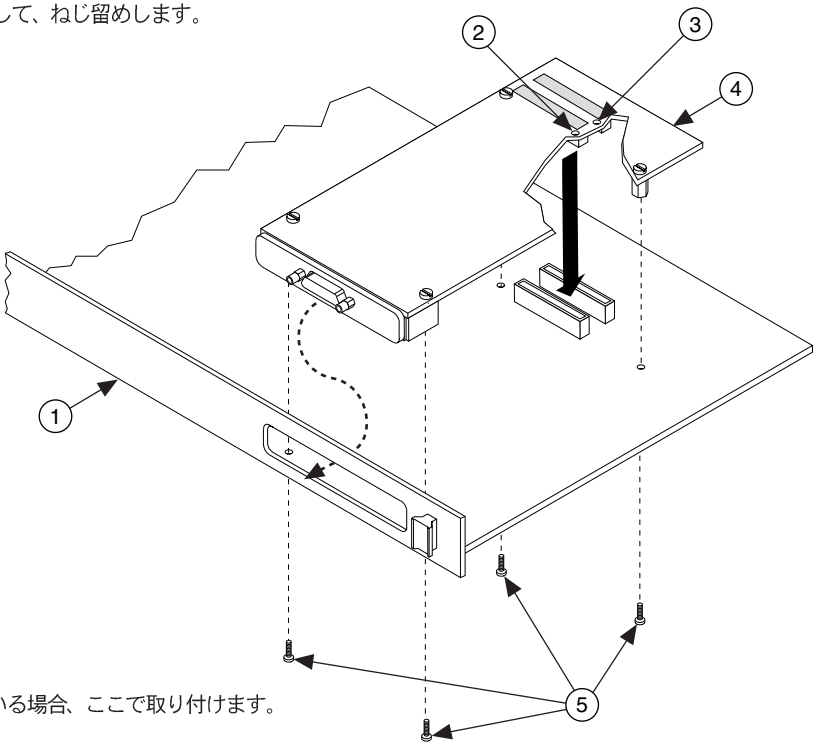


コンポーネント名称

1 ホストの面板
2 3.3 V 電圧キー
3 5 V 電圧キー
4 PMC-GPIB ボード
5 取り付けねじ

C. ホストが外されている場合、ここで取り付けます。

5 コンピュータの電源を入れて、NI-488.2 クイックスタートウィザードを実行します。

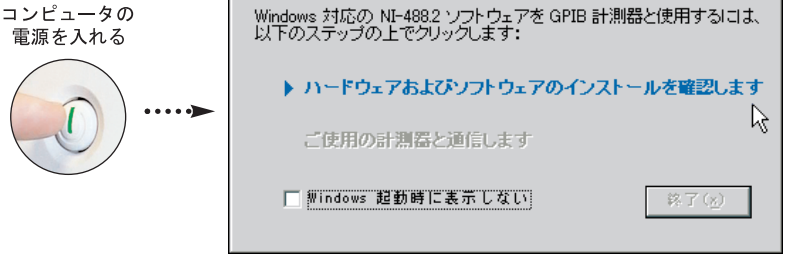

(注) ハードウェアのインストール方法については、『GPIBハードウェアガイド』を参照してください（CDの「ドキュメントを表示」からご利用いただけます）。

© 1999–2003 National Instruments Corporation. All rights reserved.

National Instruments™、ni.com™、NI-488.2™ は National Instruments Corporation の商標です。記載されている製品名および会社名は、該当各社の商標または商号です。

National Instrumentsの製品を保護する特許については、**ヘルプ」→「特許**を選択すると表示される製品情報、このCDにある `patents.txt` ファイル（該当する場合）および/または `ni.com/patents` を参照してください。

322487B-01 0203